GEBRAUCHSANWEISUNG

BESCHREIBUNG DER HEIZUNGEN

Heizlüfter Modell LH-2000 ist für Einphasenstrom, 230V vorgesehen.
Die Modelle LH-6000,LH-9000,LH-12000 und LH-15000 sind für Dreiphasenstrom 400V vorgesehen. Die Lüfter sind bei Lieferung mit Kabel und Stecker ausgestattet.
Bei Wandmontage ist der Heizlüfter mit fester Installation oder an eine fest montierte Steckdose anzuschliessen.

ACHTUNG! Das Schutzgitter der LH-Serie erreicht bei normalem Betrieb eine Temperatur von mehr als 60°C. Bitte nicht berühren.Feste elektrische Installationen und Montage von Anschlussvorrichtungen dürfen nur von einem Fachmann ausgeführt werden.

FUNKTION LEISTUNGSSCHALTER

0 Ausgeschaltet.

Nur Lüfter.

Maximale Lüftergeschwindigkeit + halbe Heizleistung.

Maximale Lüftergeschwindigkeit + volle Heizleistung.

FUNKTION KIPPSCHALTER nur bei Modell LH 9000, LH 12000, LH 15000

Dauerbetrieb des Lüftmotors.

°C Thermostatgesteuerter Betrieb des Lüftermotors mit temperaturgesteuerter Nachkühlung der Heizelemente.

FUNKTION THERMOSTAT

Temperaturbereich des Thermostats: +5°C bis +45°C.
Bei den Modellen LH-2000, LH-6000, steuert der Thermostat sowohl den Lüftermotor als auch die Heizleistung.
Bei den Gerätetypen LH-9000, LH-12000 und LH-15000 dient der Kippschalter auf der Vorderseite der Geräte zur Wahl folgender Funktionen: 1. Der Thermostat überwacht und steuert nur die Funktion der Heizstäbe.
2. Der Thermostat überwacht und steuert die Funktion der Heizstäbe und des Gebläsemotors.

FUNKTION TEMPERATURBEGRENZUNG

Modell LH-2000: Der Temperaturbegrenzer wird nach Ziehen des Netzsteckers und Abkühlung des Lüfters automatisch zurückgesetzt.
Modell LH-6000, LH-9000, LH-92000, LH-15000: Der Temperaturbegrenzer ist an der Front der Schalttafel manuell rücksetzbar.

BEI AUSLÖSEN DES TEMPERATURBEGRENZER

- Strom ausschalten.
- Lüfterfunktion prüfen und kontrollieren, der Lüftermotor, sollte sich leicht bewegen.
- Temperaturbegrenzer rücksetzen und Lüfter erneut starten.
- Bei erneutem Auslösen des Temperaturbegrenzers Strom ausschalten und einen Fachmann zu Rate ziehen.

FUNKTION ZEITSCHALTER (nur bei Geräten der LH.....U-Serie)

Die Einschaltdauer des Zeitschalters beträgt max. 14 Stunden und ist standartgemäss mit Wechselkontakten ausgestattet, weshalb er entweder zur Ausschaltverzögerung oder Einschaltverzögerung des Heizlüfters verwendet werden kann. Bei Lieferung ist der Zeitschalter für Einschaltverzögerung angeschlossen.

DER HEIZLÜFTER DARF NICHT:

- abgedeckt werden, Brandgefahr!
- direkt unter einer fest montierten Steckdose angebracht werden.

MODE D'EMPLOI

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le modèle LH-2000 est prévus pour l'alimentation monophasée 230V.
Les modèles LH-6000,LH-9000,LH-12000 et LH-15000 sont prévus pour l'alimentation triphasée 400V,sans neutre. Les aérothermes sont livrés équipés d'un câble et d' une fiche.
En cas de fixation murale, l'appareil doit faire l'objet d'un branchement permanent ou être branché sur une prise murale fixe.

Notice: Pour réaliser un branchement permanent avec boîte de jonction, il est obligatoire de faire appel à un installateur agréé.

SELECTEUR DE PUISSANCE

0 Arrêt.

Ventilateur seul

Ventilateur à plein régime + chauffage à mi- puissance.

Ventilateur à plein régime + chauffage à pleine puissance.

INTERRUPTEUR à BASCULE, seulement aux modèles LH 9000, LH 12000, LH 15000

Fonctionement continu du moteur de ventilateur.

°C Fonctionement du moteur de ventilateur réglé par thermostat et refroidissement des résistances chauffantes par régulation thermique.

THERMOSTAT

Plage de température du thermostat: min. + 5°C -max + 45°C.
LH-2000 et LH-6000: Le thermostat commande le moteur du ventilateur et le niveau de chaleur.
LH- 9000, LH- 12000 et LH- 15000:1 Le thermostat commande et controlle seulement le niveau de chaleur.
2. Le thermostat controlle le moteur de ventilateur et le niveau de chaleur.

LIMITEUR DE TEMPERATURE

LH-2000: Le limiteur de température se réenclenche automatiquement après que l'appareil ait été débranché et que le ventilateur ait refroidi.
LH-6000, LH- 9000, LH- 12000, LH- 15000: Le réenlenchement du limiteur de température est commandé manuellement sur le devant du panneau de commande.

EN CAS D'INTERVENTION DU LIMITEUR DE TEMPERATURE

- Couper l'alimentation.
- Contrôler le fonctionnement du ventilateur et vérifier que son moteur tourne sans effort.
- Réenclencher le limiteur de température et remettre le ventilateur en marche.
- Si le limiteur de température intervient à nouveau, couper l'alimentation et contacter un installateur agréé.

MINUTERIE (seulement aux séries LH.....U)

L'autonomie maxi de la minuterie est de 14 heures. Celle-ci est munie de contacts inversibles permettant de l'utiliser au choix pour commander le démarrage ou l'arrêt. A la livraison, les connnexions sont établies pour la temporisation au démarrage.

L'AEROTHERME NE DOIT PAS

- être recouvert (en raison du risque d'incendie).
- être placé directement sous une prise murale.

MONTAGEANLEITUNG

Bei Wandmontage ist die im Lieferumfang enthaltene Konsole in geeigneter Höhe zu befestigen. Danach wird der Heizlüfter in die Konsole eingesetzt. Damit ist die Installation abgeschlossen.
Mindestabstand zu Wand,Decke und Fussboden 80 cm.

MONTAGE

En installation murale visser à la hauteur appropriée le support livré avec l'appareil, puis accrocher celui-ci. Distance mini par rapport au mur, au plafond et au plancher:

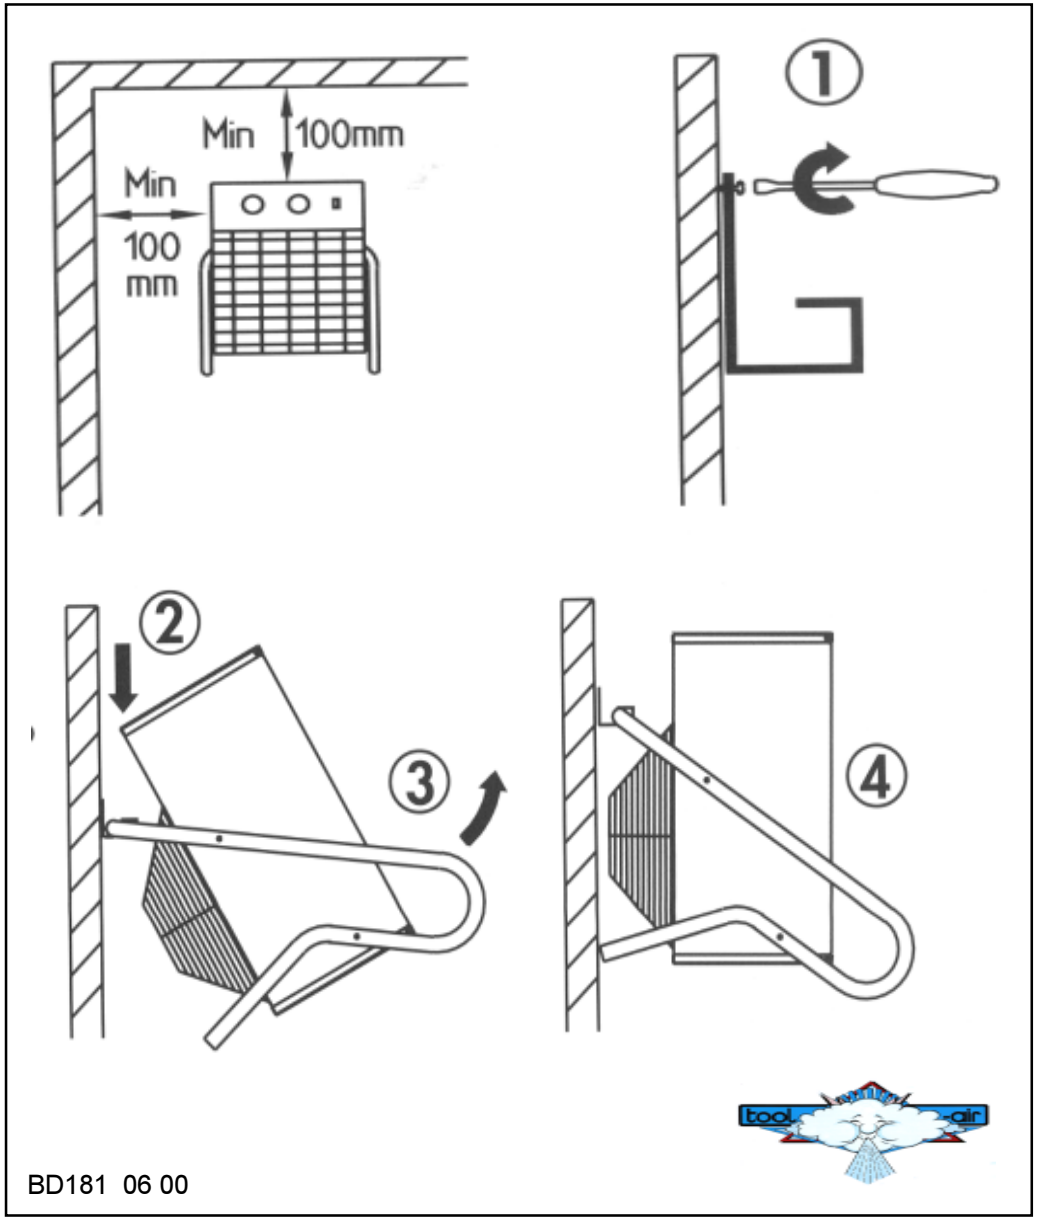

BD181 06 00

ELEKTRISCHES SCHEMA / PLAN ELECTRIQUE

LH-2000

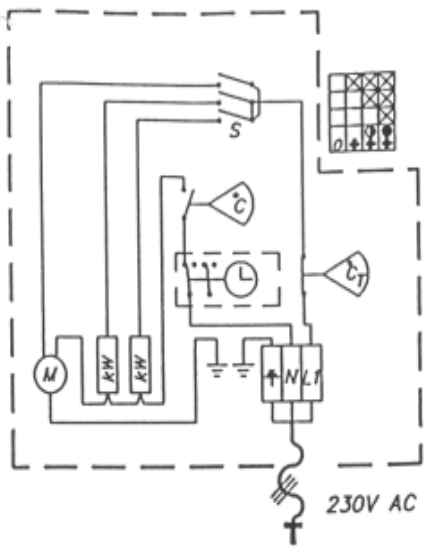

LH-6000

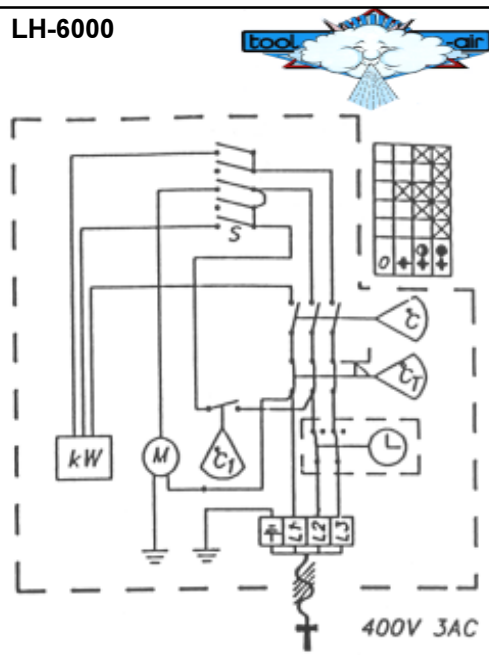

LH-9000

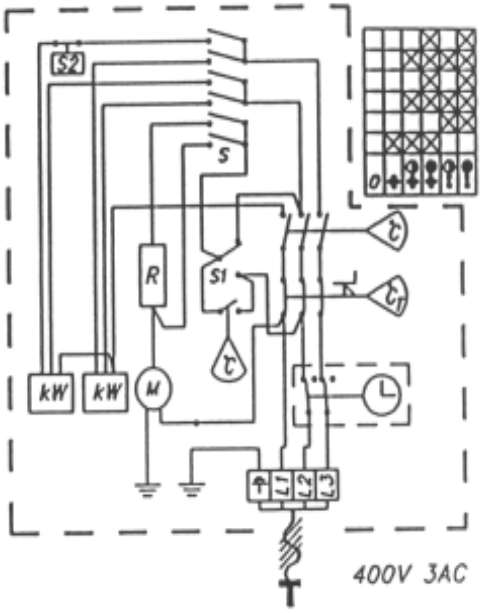

LH-12000, LH-15000